



# Tür und Zarge im Überblick

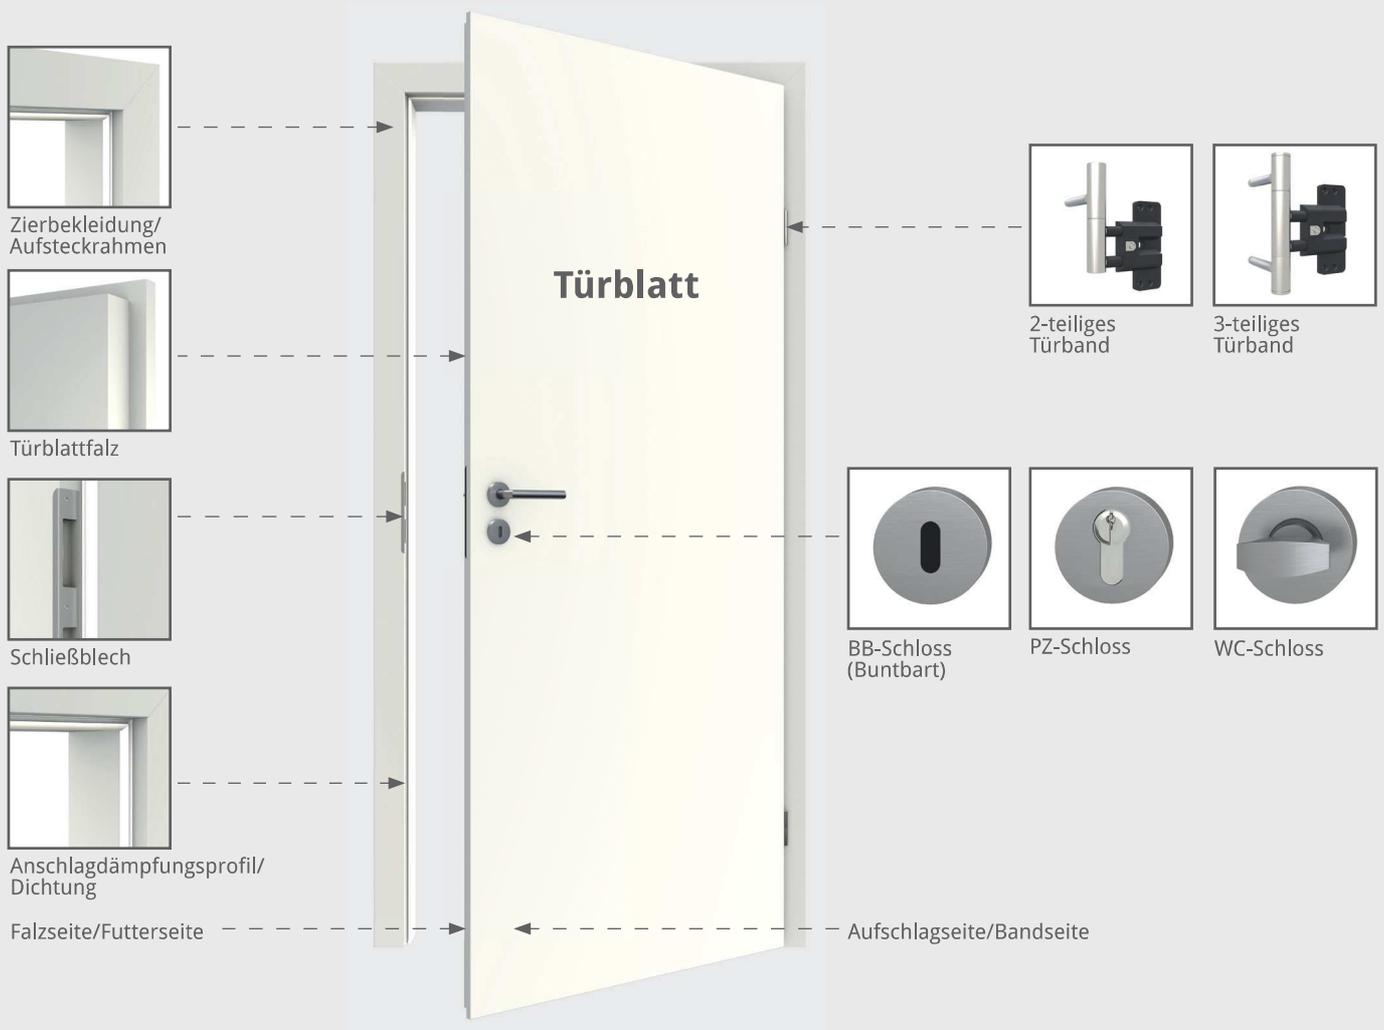

**TÜRENHELD.de**  
... einfach mal Türen kaufen!



## Zarge

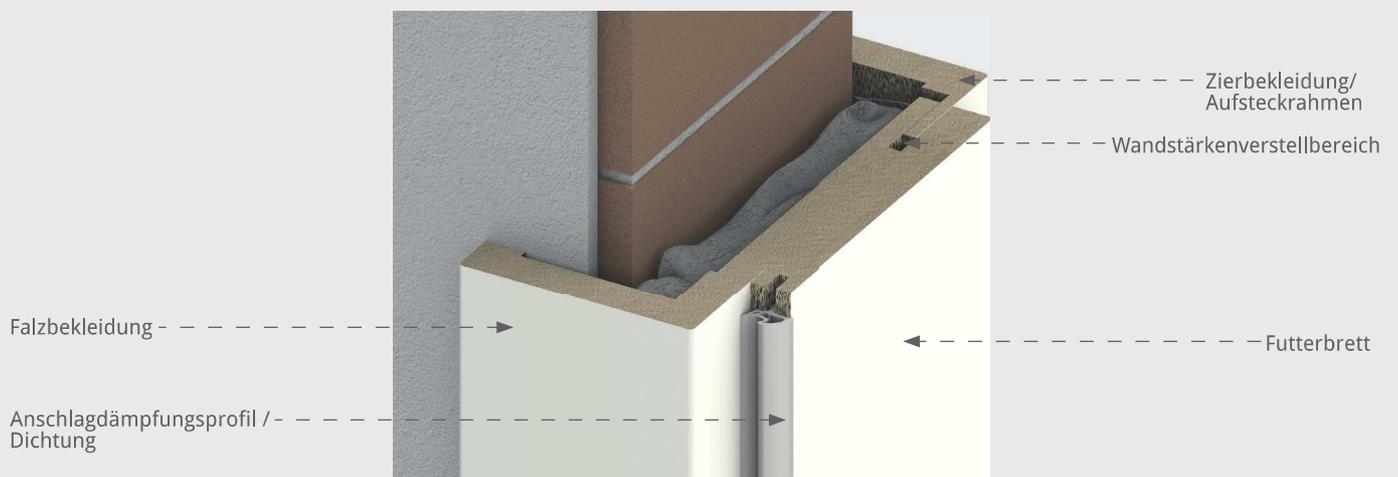





## Türen und Zargen richtig messen

### Bestellmaß Breite

Die Bestellmaße ermittelst Du ① am noch vorhandenen Türblatt oder ② am Rohbaumaß.

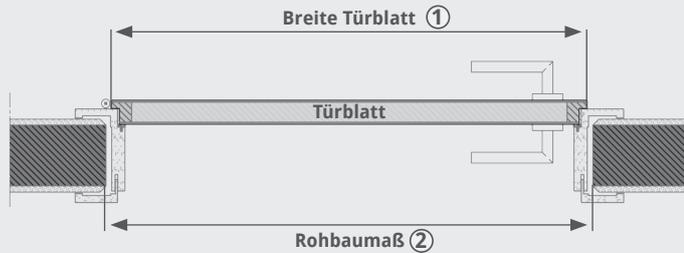

### Bestellmaß Wandstärke

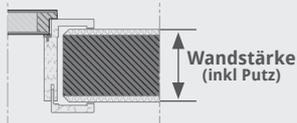

**Ganz wichtig: Das Bestellmaß ist immer das Komplettmaß inkl. Putz bzw. Fliesen!**

### Bestellmaß Höhe




### Standardmaße

Bestellmaß (mm)	Rohbaumaß (mm)
610 x 1985	635 x 2010
735 x 1985	760 x 2010
860 x 1985	885 x 2010
985 x 1985	1010 x 2010
610 x 2110	635 x 2135
735 x 2110	760 x 2135
860 x 2110	885 x 2135
985 x 2110	1010 x 2135

## Türen tauschen leicht gemacht

So ermittelst Du, ob Türen im Standardmaß nach DIN 18101 in Deine vorhandenen Zargen passen.

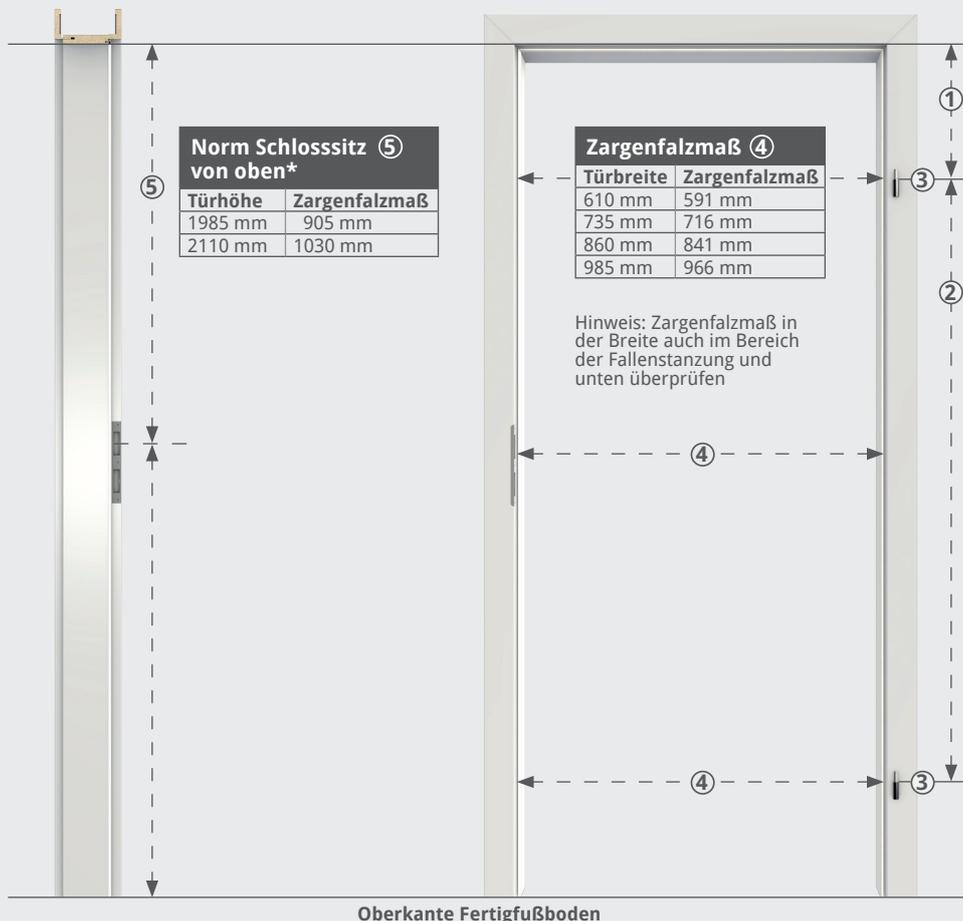

**Bandbezugslinie ①**

Zargenfalz bis Oberkante erstes Zargenband/Scharnier ③

2-teiliges Band	3-teiliges Band
241 mm	234 mm

**Bandbezugslinie ②**

Oberkante erstes Zargenband/Scharnier bis Oberkante zweites Zargenband/Scharnier ③

**Türhöhen**

1860 - 2110 mm = 1435 mm
2111 - 2235 mm = 1560 mm

**Zargenbänder ③**

Bänder Holzarge

2-teiliges Band

3-teiliges Band

Bänder Stahlarge

2-teiliges Band

3-teiliges Band

\*Zargenfalz bis Mitte Fallenstanzung



## Türblatt- und Zargenmaße nach DIN 18101

In dieser Übersicht sind alle relevanten Maße für Türen und Zargen aufgeführt. Die genannten Maßbereiche werden in den folgenden Skizzen noch einmal bildlich dargestellt.

		Türblattmaße			Zargenmaße						
		Maueröffnungsmaß <sup>1)</sup>	Türblattaußenmaß gefälzt	Türblattfalzmaß Glastüren	Zargenfalzmaß	lichtes Zargendurchgangsmaß	Bekleidungsaußenmaß				
							Bekleidungsbreite				
							60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	90 mm
①	②	③	④	⑤	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥		
1-flügelige Türen	Breite	635	610	584	591	567	711	721	731	741	771
		760	735	709	716	692	836	846	856	866	896
		885	860	834	841	817	961	971	981	991	1021
		1010	985	959	966	942	1086	1096	1106	1116	1146
	Höhe	2010	1985	1972	1980	1968	2040	2045	2050	2055	2070
		2135	2110	2097	2105	2093	2165	2170	2175	2180	2195

2-flügelige Türen	Breite	1260	1210	1184	1191	1167	1311	1321	1331	1341	1371
		1510	1460	1434	1441	1417	1561	1571	1581	1591	1621
		1760	1710	1684	1691	1667	1811	1821	1831	1841	1871
		2010	1960	1934	1941	1917	2061	2071	2081	2091	2121
	Höhe	2010	1985	1972	1980	1968	2040	2045	2050	2055	2070
		2135	2110	2097	2105	2093	2165	2170	2175	2180	2195

<sup>1)</sup> Aufgrund der heute üblichen Beschlagstechnik bei Holzzargen hat es sich bewährt, die tatsächliche Maueröffnung etwa 10 bis 15 mm breiter zu erstellen als sich nach DIN 18100 ergäbe. Man vermeidet so in aller Regel eventuell notwendige Nachstemarbeiten im Bereich der Zargenbeschläge.

